

Uniel

ФОНАРЬ ТАКТИЧЕСКИЙ

Руководство по эксплуатации



Target finder – 185
Модель: P-GL013-BB

WWW.UNIEL.RU

Уважаемый покупатель!

Перед началом работы следует внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации, обратите особое внимание на указания по безопасности.



1. *Сверхъяркий светодиод.*
2. *Кнопка включения.*
3. *Ударопрочный износостойкий авиационный алюминий с покрытием III степени твердости.*
4. *Выносная кнопка включения.*
5. *Система фиксации на планку пикатинни.*
6. *Отвертка.*
7. *Съемные светофильтры RGB.*

ФОНАРЬ ТАКТИЧЕСКИЙ

● Технические характеристики

Источник света — 1 x XP-G CREE LED.

Яркость — 185 Лм.

Время непрерывной работы — 1,5 ч.

Дальность светового потока — 160 м.

Источник питания — 2 x 3V CR123A.


Корпус из Ударопрочного износостойкого авиационного алюминия с покрытием III степени твердости.

● Комплектация

- Фонарь.
- Выносная кнопка включения.
- Система фиксации на планку пикатинни.
- Отвертка.
- Съёмные светофильтры RGB.
- Крепеж для светофильтров.
- Чехол.
- Элемент питания.

● Эксплуатация


1. Установка выносной кнопки включения.

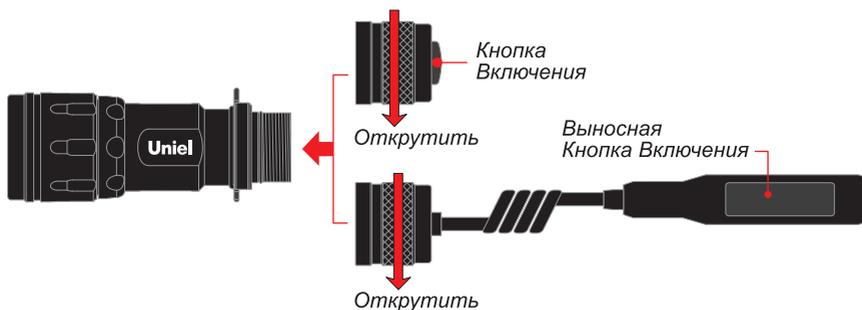

1.1. Открутить хвостовую часть фонаря.

1.2. Установить выносную кнопку включения.


2. Замена питания.

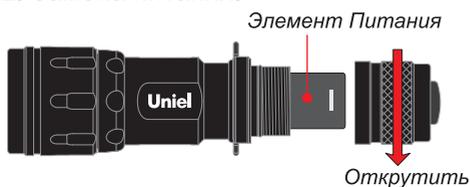

2.1. Открутить хвостовую часть.

2.2. Заменить старые батарейки и закрутить хвостовую часть на место.


3. Установка светофильтра RGB.

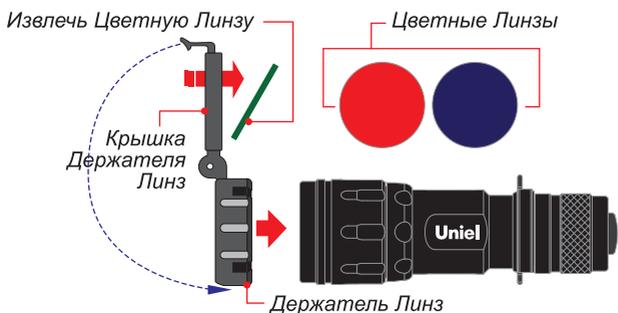

3.1. Установите световой фильтр на головную часть фонаря до характерного щелчка.

3.2. Замена линз происходит методом извлечения линзы из держателя и заменой ее на нужную.

4. Установка крепления на планку пикатинни.

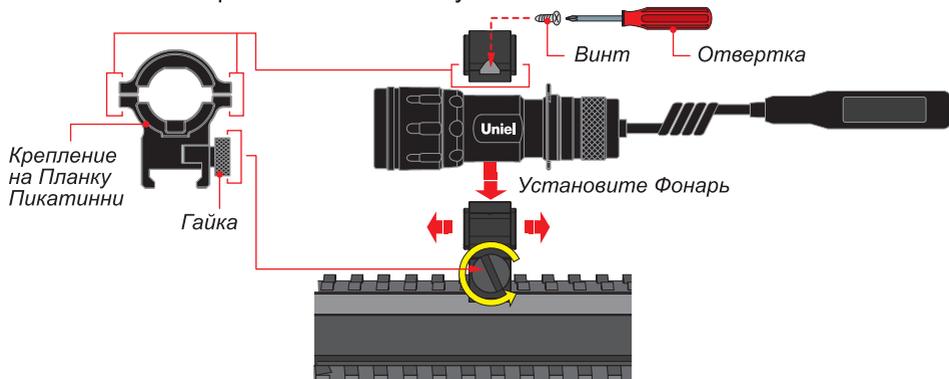

4.1. Открутить два винта на креплении (прилагаемой отверткой).

4.2. Поместить фонарь в держатель и надежно затянуть винты.

4.3. Ослабьте гайку, установите крепление на планку и затяните гайку.

● Указания по безопасности

Не направляйте в глаза!

Не используйте фонарь с разряженным аккумулятором!

Не закрывайте стекло и отражатель во время использования!

Защитное стекло фонаря может значительно нагреваться во время использования!

Для снижения риска поражения электрическим током, выключите изделие и дайте ему остыть перед протиркой изделия или заменой его частей!

Не разрешайте детям самостоятельно эксплуатировать изделие!

Храните в закрытом и недоступном для детей месте!

Используйте изделие строго по назначению!

Будьте внимательны во время использования изделия!
Регулярно проверяйте изделие на отсутствие поломок и неисправностей!

● **Чистка**

Следует время от времени протирать защитное стекло фонаря. Чистое и прозрачное стекло обеспечивает лучшее освещение.

Рекомендуется очищать корпус фонаря от пыли, грязи тканью или салфеткой.

Устойчивые загрязнения рекомендуется устранять при помощи ткани, смоченной в мыльной воде.

Запрещается использовать для удаления грязи растворители: бензин, спирт, аммиачные растворы и т. п.

● **Условия транспортирования**

Изделия должны складироваться и транспортироваться в положении, указанном на коробке.

При погрузочно-разгрузочных работах не допускается подвергать изделие ударным нагрузкам.

Устройства должны быть надежно закреплены, чтобы не допускать их перемещение внутри транспортных средств.

● **Условия гарантии**

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи через торговую розничную сеть.

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять повреждения (или заменять продукцию), возникшие из-за применения некачественного материала, дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя дефекты продукции, а также другие дефекты, если они не возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования продукцией или ее хранения.

Изготовитель не принимает претензии на некомплектность или механические повреждения изделия после его продажи.

В случае отсутствия кассового или товарного чека с отметкой о дате продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления устройства.

Гарантия не распространяется на изделия в следующих случаях:

- несоблюдение правил хранения, эксплуатации и транспортирования;
- попадание внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей;
- разборки изделия потребителем или лицом не имеющим права на его ремонт;
- стихийных бедствий, пожаров.

Uniel

Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики, а так же внешний вид изделий.

*Претензии потребителей направлять по адресу:
ЗАО «ТК Юнимаркет» 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20.
Тел. (499) 182-51-05.*