

Инструкция по эксплуатации/Паспорт изделия

Звонки дверные электронные торговой марки UNIEL

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования прибора. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации прибора.

Общая информация

Электронные дверные звонки торговой марки UNIEL предназначены для бытового использования и служат для оповещения о посетителях посредством воспроизведения звукового сигнала. Способ установки электронного звонка — накладной, настенный.

Электронные звонки устанавливаются только внутри жилых и общественных (квартира, офис, магазин и др.) помещений. Предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным рабочим напряжением 220 В и частотой 50 Гц, при температуре окружающей среды от +5 °С до +45 °С и относительной влажности не более 85 %.

Продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

Декларация соответствия РОСС RU.АЮ77.Д01237 от 02.03.2011 г.

Использовать только в сухих помещениях!

Меры безопасности

Перед началом установки и использования электронного звонка проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные в данной инструкции, параметрам электросети.

Для установки и подключения электронного звонка обратитесь к услугам квалифицированного специалиста.

- Не размещайте электронный звонок на токопроводящих и сырых поверхностях.
- Регулярно проверяйте исправность изоляции сетевого шнура и клеммной колодки. В случае нарушения изоляции, во избежание поражения электрическим током, не исправляйте неисправность самостоятельно, а незамедлительно обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.
- Разъясните детям правила пользования электроприбором. Ограничьте возможность нежелательного контакта с прибором для маленьких детей.
- Запрещается пользоваться электронным звонком с поврежденным корпусом и/или нарушенной изоляцией сетевого шнура и клеммной колодки.

Установка и подготовка к использованию электронного звонка

1. Освободите электронный звонок от упаковки и внимательно проверьте его на факт отсутствия повреждений корпуса и клеммной колодки.


2. Установка должна осуществляться квалифицированным специалистом строго так, как показано на схеме подсоединения (рис. 1). Для подключения звонка используйте коммутационную колодку «220 В».

3. После подключения к обеим клеммам соответствующих проводов изделие готово к работе.

4. Установите электронный звонок на выбранную поверхность, в соответствии с мерами безопасности, представленными в данной инструкции. На задней стенке звонка имеются два крепежных отверстия для крепления звонка на стене.

Хранение и перевозка

Хранение и перевозка товара осуществляются в соответствии с инструкциями (символами) указанными на упаковке товара.

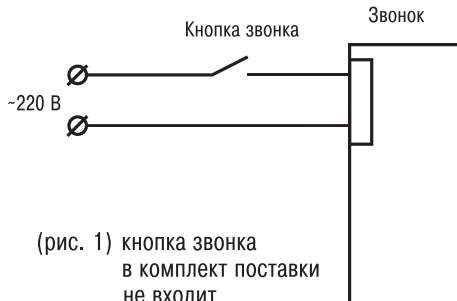

(рис. 1) кнопка звонка
в комплект поставки
не входит

Паспорт изделия

1.0 Назначение.

1.1 Звонок дверной электронный предназначен для бытового использования и служит для оповещения о посетителях посредством воспроизведения звукового сигнала. Использовать только внутри помещений.

1.2 Звонок электронный соответствует ГОСТ Р 52161.1-2004 (МЭК 60335-1:2001).

1.3 Звонок электронный соответствует степени защиты IP20.

2.0 Технические характеристики.

2.1 Частота тока 50 Гц.

2.2 Номинальное напряжение ~220 В.

2.3 Класс защиты от поражения электрическим током II.

Комплектация

- электронный звонок,
- упаковка,
- паспорт, руководство, гарантийный талон.

Гарантии изготовителя

На электронный звонок распространяется гарантия в течение 12 месяцев с даты продажи изделия. В случае отсутствия информации о дате продажи, отсчет срока гарантии начинается с момента поставки продукции.

Производитель гарантирует в течение указанного срока замену изделия или устранения неисправностей и отказов, возникших без вины потребителя в течение 30 дней с момента заявления об этом потребителя.

Внимание

При нарушении настоящей инструкции по эксплуатации, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на электронный звонок (повреждения от ударов, следы залива водой, пыль, грязь и пр.) условия гарантии на изделие не распространяются.

Изделие		Номер серии
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

Претензии потребителей направлять: 129337 Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. (499)182-51-05