

Uniel®

WWW.UNIEL.RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НАКЛАДНОГО СВЕТОДИОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА СЕРИИ ULI-D

Модели:

ULI-D249 80W/SW/60 VIRGO

ULI-D251 80W/SW/56 PISCES



Уважаемый покупатель! Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед установкой и использованием светильника. Сохраняйте инструкцию до конца срока его эксплуатации. Обращаем Ваше внимание, что компания постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

НАЗНАЧЕНИЕ

Накладные потолочные светодиодные светильники ТМ Uniel предназначены для внутреннего освещения жилых и общественных помещений. Техническая особенность светильников серии ULI-D заключается в том, что у них можно регулировать не только яркость освещения, но и температуру свечения (от теплого до дневного света). Эти светильники также можно использовать в качестве ночника. В комплекте со светильником поставляется ИК пульт дистанционного управления для выбора и программирования режимов работы светильника. Светильник изготовлен из высококачественных материалов и безопасен для человека и окружающей среды.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | ULI-D249 80W/SW/60 VIRGO | ULI-D251 80W/SW/56 PISCES |
|---|--------------------------|---------------------------|
| Мощность, Вт | 80 | |
| Цветовая температура, К | 3 000–6 500 | |
| Световой поток | 3 000 К – 4 800 Лм | |
| | 4 200 К – 5 600 Лм | |
| | 6 500 К – 5 000 Лм | |
| | режим ночника – 360 Лм | |
| Угол освещения, град | 160° | |
| Рекомендуемая площадь освещения, м ² | 35–40 | |
| Диапазон входного напряжения, В | 220–240 | |
| Защита от пыли и влаги (IP) | 20 | |
| Размеры корпуса, мм | 600×110 | 560×112 |
| Диапазон рабочих температур, °С | –15...+50 | |
| Гарантия | 3 года | |
| Срок службы | 30 000 часов | |
| Материал корпуса | пластик | |
| Тип рассеивателя | матовый | |
| Индекс цветопередачи, Ra | >80 | |
| Частота, Гц | 50–60 | |
| Класс электробезопасности | II | |

В комплект входят светильник, пульт дистанционного управления, набор для монтажа.


ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед началом установки и использования светильника проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные в данной инструкции, параметрам электросети.

Отключите источник электропитания.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА


1. Выведите провода для подключения. Снимите плафон. Откройте крышку драйвера.
2. Соедините провода электропитания с системой подачи тока, строго соблюдая правильность подключения фазы, нуля и защитного заземления.
3. Закройте крышку драйвера.
4. Зафиксируйте светильник на потолке с помощью саморезов в дюбелях. Избегайте прикосновения к светодиодам.
5. Закрепите плафон на основании.
6. Включите источник электропитания. Светильник готов к эксплуатации.

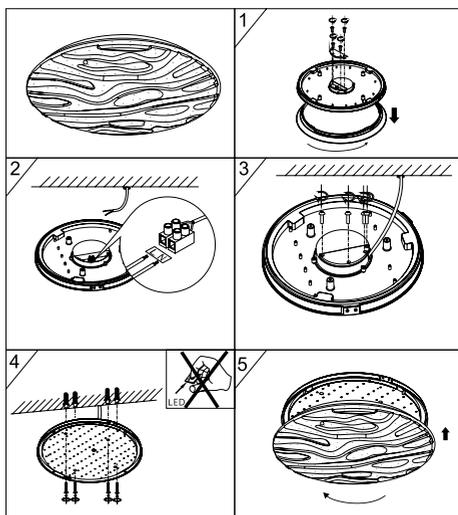

НАСТРОЙКА И УПРАВЛЕНИЕ

Для регулирования режимов свечения светильника можно использовать пульт дистанционного управления или выключатель.

1. Управление с помощью пульта. Радиус действия пульта 5 м

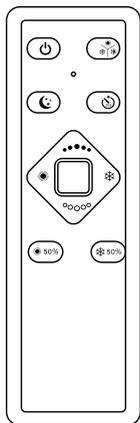


-  – кнопка вкл/выкл
-  – переключатель световой температуры (теплый белый, белый, холодный белый)
-  – режим ночника
-  – автоматическое выключение через 10 сек («провожающий свет»)
-  – регулировка яркости (увеличение)
-  – регулировка яркости (уменьшение)
-  – изменение температуры от более холодной к более теплой
-  – изменение температуры от более теплой к более холодной
-  – включение теплого света на 50% яркости
-  – включение холодного света на 50% яркости

Важно! При использовании пульта направляйте его непосредственно на светильник.

2. Управление с помощью выключателя

- Для смены температуры свечения с помощью выключателя последовательно включайте и выключайте его.

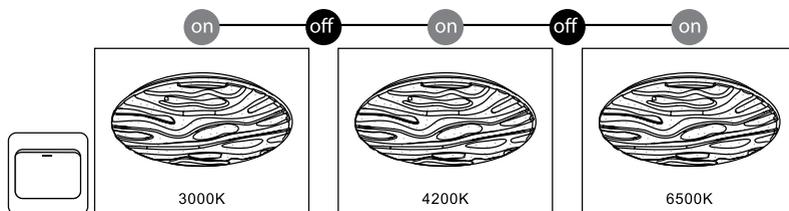

- Для установки температуры свечения выберите нужный вам режим и оставьте включенным более, чем на 5 секунд.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Для установки светильника рекомендуется пользоваться услугами квалифицированного электрика.

Внимание! В случае повреждения корпуса, плафона или изоляции проводов светильник использовать нельзя.

- Монтаж, демонтаж и обслуживание светильников должны осуществляться при выключенном питании сети.
- Не оставляйте светильник включенным на долгое время без присмотра.
- Не располагайте светильник вблизи легко воспламеняющихся и/или химически активных материалов.
- Не прикасайтесь к светильнику мокрыми руками или влажной тряпкой.
- В случае загрязнения светильника очистку поверхности следует производить мягкой сухой тканью. Не используйте для удаления грязи со светильника растворители и агрессивные моющие средства.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если светильник не работает должным образом, наиболее вероятной причиной является неисправность батареи в пульте. Если после замены батареи качественных изменений не произошло, следует позвонить по телефону +7(499)182-51-05 или обратиться на сайт www.uniel.ru.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в упаковке производителя. Не допускать попадания влаги. Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, от попадания или воздействия влаги. Не утилизировать с бытовыми отходами. Утилизация светильника производится в соответствии с местным законодательством.

СРОК СЛУЖБЫ СВЕТОДИОДОВ

30 000 часов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На накладные светодиодные светильники торговой марки Uniel предоставляется гарантия 3 года при условии соблюдения правил эксплуатации, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку изделия. Гарантия не распространяется на вскрытые пульты, а также батарейки, используемые в пульте.

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Род 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. Сделано в Китае.
www.uniel.ru, www.uniel.biz, www.uniel.com

Импортер: ООО «Юниэл-Восток», 690013, г. Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, д. 86. Тел.: +7 (423) 273 27 18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ЗАО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05.

| | | |
|------------------|--------------------|--------------|
| Изделие | | Номер серии |
| Место продажи | | Дата продажи |
| Подпись продавца | Подпись покупателя | Дата обмена |

По любым вопросам обращаться по адресу: ЗАО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05 или на сайт www.uniel.ru