

Uniel®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОСНОВАНИЕ С ПЕРЕХОДНИКОМ для ИЗГОТОВЛЕНИЯ РОСТОВЫХ ЦВЕТОВ

UFP-N60AE GREEN, UFP-N60AE WHITE, UFP-N60AE GOLD

ОСНОВАНИЕ С ПЕРЕХОДНИКОМ И ПЛАФОНОМ для ИЗГОТОВЛЕНИЯ РОСТОВЫХ ЦВЕТОВ

UFP-R150/N60 CLEAR/WHITE, UFP-R150/N60 CLEAR/GREEN,
UFP-R200/N60 CLEAR/WHITE, UFP-R200/N60 CLEAR/GREEN

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации.

Основания с переходником UFP-N60AE и Основания с переходником и плафоном UFP-R предназначены для изготовления ростовых цветов. Основания с переходником UFP-N60AE и Основания с переходником и плафоном UFP-R применяются в сети переменного тока с номинальным напряжением 220–230 В и частотой 50 Гц.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степень защиты от проникновения пыли и влаги	– IP44
Рекомендуемые рабочие температуры	– от – 35 до + 65 °С
Класс защиты	– II

Продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

для ПЛАФОНОВ ДИАМЕТРОМ 150 и 200 мм МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ 8 Ватт

Внимание! ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

Тип крепления плафона к крепежному элементу – резьбовой.

Наименования и диаметры плафонов ТМ UNIEL рекомендуемых для использования с

Основанием с переходником UFP-N60AE: UFP-R150 (150мм), UFP-R200 (200мм),

UFP-P150 (150мм), UFP-P200 (200мм).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ


Работы, связанные с монтажом и обслуживанием изделия, производить только при отключенной питающей сети.

Во избежание несчастных случаев монтаж производить специалисту.

Подключение изделия к питающей сети должно осуществляться непосредственно к патрону. Подключение при помощи скрутки проводов не допускается.

При креплении соединительного кабеля не допускается его изгиб на угол более 180° и его привязывание.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

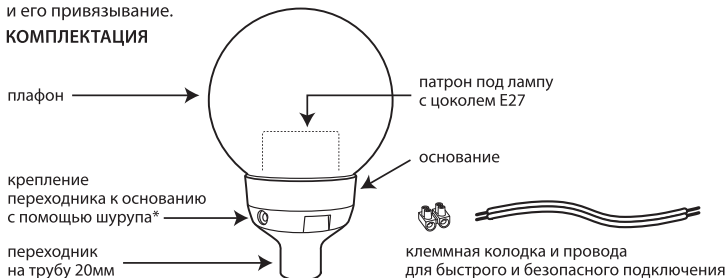

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Распаковать плафон и убедиться в его целостности и комплектности.
При распаковке нужно соблюдать осторожность и не допускать ударов и механических нагрузок.

Распаковать Основание с переходником.

Перед установкой необходимо убедиться в том, что параметры электросети соответствуют параметрам устройства, указанным в данной инструкции.

Внимание!

Все работы по монтажу изделия выполнять при отключенной сети.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

На Основание с переходником UFP-N60AE и Основание с переходником и плафоном UFP-R распространяется гарантия в течение 2-х лет с начала эксплуатации изделия.

В случае отсутствия информации о дате начала эксплуатации отсчет срока гарантии начинается с момента поставки продукции.

Внимание!

При нарушении настоящей инструкции по эксплуатации, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на Основание с переходником UFP-N60AE и Основание с переходником и плафоном UFP-R (повреждения от ударов и пр.) условия гарантии на изделие не распространяются.

*шуруп входит в комплект

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи _____

Место продажи: _____

Дата обмена: _____

Продавец:

Покупатель:

Изготовитель: ООО «ЮниэлРусПром»,

Россия, Московская обл., Ногинский р-н, г. Черноголовка, 1-й проезд, д. 4, ком. 204.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара:

ЗАО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел.: +7(499)1825105.