

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВЫБОР ПРОДУКЦИИ UNIEL

Перед началом использования устройства, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения. Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях совершенствования продукта, без предварительного уведомления. Изготовитель и дистрибьютор данной продукции не несут ответственности за повреждение корпуса устройства, а также за ущерб, нанесенный при неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации устройства.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. НАЗНАЧЕНИЕ

Обучаемый ИК-пульт Wi-Fi торговой марки Uniel предназначен для управления различными домашними устройствами по инфракрасному каналу и может служить универсальной заменой множеству домашних ИК-пультов для телевизоров, телевизионных приставок, кондиционеров и другой бытовой техники. Управление осуществляется посредством мобильного приложения UnielSmart. Устройство предназначено только для внутреннего использования в жилых помещениях. Степень защиты от пыли и влаги – IP20.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	USB 5 В, 1 А
Частота работы передатчика	38 kHz
Радиус действия ИК-сигнала	до 18 м
Угол обзора	360°
Тип беспроводного подключения	Wi-Fi 2,4 ГГц
Беспроводной стандарт	IEEE 802.11 b/g/n
Рабочая температура	0...+40 °С
Рабочая влажность	5-80 %
Температура хранения	-10...+40 °С
Влажность хранения	0-90 %
Размер устройства	Ø68х21 мм
Вес устройства	49 г
Степень защиты	IP 20
Срок службы	9 000 ч

ДОСТУПНЫЕ ФУНКЦИИ:

• Замена домашним пультам

Управляйте вашей бытовой техникой со своего мобильного устройства. Все ваши пульты в одном мобильном приложении UnielSmart.

• Простая настройка

Просто выберите нужный пульт из каталога и начните управлять своей техникой.

• Совместный доступ

Поделитесь доступом к устройству – дайте возможность членам семьи получать доступ к управлению различной техникой.

• Совместимость с ОС Android и iOS

Бесплатное приложение для смартфонов UnielSmart доступно для ОС Android (версия 5.0 и выше) и iOS (версия 9 и выше).


Настройку
ИК-пульта см.
на видео:



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ИК-пульт Wi-Fi,
шнур питания USB,
инструкция
по эксплуатации.

- 1 – нижняя часть корпуса;
- 2 – Micro-USB разъем для подключения питания;
- 3 – кнопка управления/сброса;
- 4 – светодиодный индикатор.

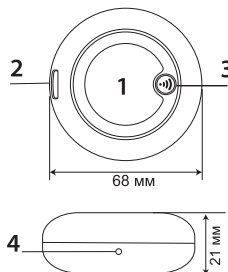

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ УСТРОЙСТВА

Работа устройства основана на передаче управляющих сигналов в инфракрасном диапазоне. База данных устройства содержит информацию о тысячах пультов для бытовой техники разных производителей – телевизоров, кондиционеров, телевизионных приставок и др. Пользователь может выбрать виртуальный пульт ДУ из списка заранее заданных, либо воспользоваться функцией «Сделай сам» для самостоятельного программирования кнопок. Подключаемые устройства должны быть оснащены инфракрасным приемником и находится в зоне действия универсального пульта Uniel.

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР

Светодиодный индикатор отражает информацию о текущем состоянии устройства.

Индикатор	Состояние устройства
Не горит	Устройство находится в спящем или выключенном состоянии
Горит	Устройство готово к работе
Быстро мигает	Устройство находится в основном режиме сопряжения
Медленно мигает	Устройство находится в дополнительном режиме сопряжения (режим совместимости или точки доступа)

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Управление устройством осуществляется:

1. Дистанционно через мобильное приложение.
2. В ручном режиме при помощи кнопки управления/сброса.
- Длительное нажатие (более 5 с) на кнопку сброса осуществляет сброс параметров на заводские настройки и переводит устройство в режим конфигурирования/сопряжения.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Беспроводное подключение устройства осуществляется по Wi-Fi каналу 2,4 ГГц при включенном Bluetooth. Для подключения необходим роутер. Дополнительные устройства не требуются.

НАЧАЛО РАБОТЫ. Включение устройства

1. Освободите ИК-пульт и шнур питания USB от упаковки и внимательно проверьте их на факт отсутствия повреждений корпуса.
2. Подключите устройство к источнику питания 5V, 1A.
3. Устройство готово к сопряжению и регистрации в системе (см. далее).

Настройка беспроводного подключения и регистрации в системе

Для подключения уведомлений о событиях и работы со сценариями необходимо произвести начальные настройки беспроводного доступа к сети и регистрацию устройства в системе.

Внимание! При переводе устройства в режим конфигурирования производится сброс параметров устройства на значение по умолчанию, в том числе сбрасываются параметры доступа к беспроводной сети. Для восстановления дистанционного контроля над устройством потребуются его повторное конфигурирование при помощи приложения.

Установка мобильного приложения UnielSmart

1. Подключите Ваше мобильное устройство к беспроводной сети Wi-Fi 2,4 ГГц
2. Скачайте приложение UnielSmart из магазина приложений Вашего мобильного устройства.
3. Запустите приложение UnielSmart.

Следуя экранному подсказкам, пройдите процедуру регистрации учетной записи (для новых пользователей) или войдите в систему с существующими реквизитами.

ВНИМАНИЕ! Для корректной работы устройства настройки беспроводной сети должны удовлетворять следующим условиям:

- в имени точки доступа должны присутствовать только символы латинского алфавита; поддержка символов национального алфавита не гарантируется.
- отключена функция «Скрывать идентификатор сети (SSID)»;
- использован метод шифрования WPA_PSK/WPA2_PSK;
- активна функция динамического назначения сетевых адресов (DHCP).

ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА В ПРИЛОЖЕНИИ UnielSmart

1. Перейдите в раздел «Все устройства» в приложении UnielSmart, нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу для добавления устройства и выберите соответствующий тип устройства.

2. Переведите устройство в режим конфигурирования. Светодиодный индикатор начнет часто мигать.

3. Следуйте инструкциям-подсказкам на экране мобильного устройства:

- Убедитесь, что мобильное устройство подключено к сети Wi-Fi 2,4 ГГц и введите пароль доступа.
- Нажмите кнопку «Продолжить»/«Следующий шаг» и следуйте дальнейшим инструкциям на экране мобильного устройства.
- После окончания подключения к сети присвойте устройству подходящее имя и завершите настройку.

После завершения настройки ИК-пульт Uniel будет готов к работе и появится в списке подключенных устройств на главном экране приложения в разделе «Все устройства».

ДОБАВЛЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ПУЛТА

Выберите ранее зарегистрированный ИК-пульт Uniel на главном экране UnielSmart, затем нажмите «добавить пульт ДУ». Выберите тип подключаемого устройства – телевизор, кондиционер, ТВ-приставка и т.д. Из отобразившегося списка выберите необходимого производителя, при необходимости воспользуйтесь функцией поиска. Подберите пульт: по очереди попробуйте каждую предлагаемую версию (клавиша «далее») до тех пор, пока не будет найден полностью совместимый пульт. Ваше бытовое устройство должно откликаться соответствующим образом как минимум на три клавиши виртуального пульта. Когда пульт подобран, подтвердите свой выбор нажатием кнопки «совместимо». Новый пульт ДУ будет добавлен в общий список. Если требуемое устройство/марка отсутствует в списке, вы можете подобрать совместимый пульт другой модели, воспользоваться функцией обучения «Сделай сам», либо функцией переназначения клавиш.

ФУНКЦИЯ ОБУЧЕНИЯ «СДЕЛАЙ САМ»

Встроенная функция обучения «Сделай сам» позволяет самостоятельно добавить практически любое совместимое устройство, даже если оно отсутствует в списке поддерживаемых моделей, просто отсканировав функциональные кнопки оригинального ИК-пульта при помощи встроенного в пульт Uniel ИК-приемника.

- Выберите зарегистрированный пульт на главном экране UnielSmart, затем нажмите «добавить пульт ДУ».
- Выберите тип подключаемого устройства «Сделай сам».
- Следуйте инструкциям на экране: поднесите оригинальный пульт ДУ к универсальному ИК-пульту Uniel, направьте оригинальный пульт на него и нажмите сканируемую клавишу. Специальный сенсор универсального ИК-пульта Uniel считает код клавиши.
- Повторяйте операцию, добавляя необходимые клавиши одну за другой.

ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ

Для большинства моделей виртуальных пультов доступно переназначение клавиш. Это означает, что пользователь может выбрать подходящий ему по функциям пульт из списка готовых моделей, а затем изменить функцию любой клавиши на этом пульте на свою собственную. Для переназначения клавиш:

- Выберите зарегистрированный пульт Uniel на главном экране приложения UnielSmart, затем выберите уже добавленный виртуальный пульт.
- В правом верхнем углу нажмите «изменить», затем «копировать кнопку».
- Следуйте инструкциям на экране: нажмите переназначаемую кнопку, затем направьте оригинальный пульт на центр универсального ИК-пульта Uniel и нажмите на клавишу с желаемой функцией.

РАСПОЛОЖЕНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Управляемые ИК-пультом Uniel устройства должны находиться в пределах радиуса его действия.
2. Различные помехи на пути распространения ИК-сигнала могут вызвать нестабильную работу устройства, либо блокировать ИК-сигнал.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ

В случае обнаружения неисправности не пытайтесь исправить самостоятельно, следует позвонить по телефону +7(499) 1825105 или обратиться на сайт www.uniel.ru

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Хранить в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. Температура хранения -10...+40°C, относительная влажность не более 90%. Не допускать попадания влаги непосредственно на изделие. Транспортировка в упаковке производителя осуществляется любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений, ударных нагрузок, попадания влаги.

Устройства хранятся уложенными в стеллажах или на поддонах, в штабелях высотой не более 1,5 метра. Хранение устройств должно обеспечивать их защиту от механических повреждений. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте у местных органов власти.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

На ИК-пульт Wi-Fi распространяется гарантия в течение 12 месяцев с момента совершения покупки, при условии соблюдения правил эксплуатации. Производитель гарантирует в течение указанного срока замену изделия или устранения неисправностей и отказов, возникших без вины потребителя, в течение 30 дней с момента заявления об этом потребителя.

Замена вышедшего из строя устройства осуществляется в точке продажи.

Гарантийные обязательства распространяются на неработающие с момента совершения покупки ИК-пульта Wi-Fi при отсутствии видимых физических повреждений. Такие изделия подлежат замене. Замена предполагает тестирование ИК-пульта Wi-Fi. При выходе устройства из строя после окончания гарантии устройств необходимо утилизировать.

СРОК СЛУЖБЫ ИК-пульта 9000 часов.

СРОК ГОДНОСТИ – не ограничен.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА указана на корпусе ИК-пульта Wi-Fi в формате xxMMГГ, где MM означает месяц изготовления, ГГ означает год изготовления.

Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd., Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Родд 161, Синцяо Девопелмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. Сделано в Китае.

www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com.

Импортер: ООО «Юниэл-Восток» 690065, Россия, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел.: +7 (4232) 73-77-18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО ТК «Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д.20, тел. +7(499) 182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д.20, тел.: +7 (499) 1825105 или на сайт uniel.com

Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

Дата публикации руководства по эксплуатации — 2024/03

См. инструкцию на казахском языке/
нұсқаулықты қазақ тілінен қараңыз:



IP20



Изделие	Номер серии YF140324	
Место продажи	Дата изготовления 03 2024	
Подпись продавца		Дата продажи
Подпись покупателя		Дата обмена