

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

На реле напряжения распространяется гарантия 12 месяцев с момента приобретения изделия. Производитель гарантирует в течение указанного срока замену изделия или устранение неисправностей, возникших без вины потребителя, в течение 30 дней с момента заявления об этом потребителем.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

Компания Uniel постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделий.

Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd. Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Род 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьпин, г. Ханчжоу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com

Импортер: ООО "Юниэл-Восток" 690065, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел.: +7 4232 73-77-18.

Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет» Россия, 129337 Москва, Хибинский пр. д. 20, тел. (499)182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.



Изделие		Номер серии
		Дата изготовления
Место продажи		Дата продажи
Подпись продавца	Подпись покупателя	Дата обмена

Uniel

www.uniel.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ UBR-E35 WHITE СЕРИЯ UBR

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Реле напряжения предназначено для контроля уровня напряжения в однофазных сетях переменного тока и защитного отключения в случае повышенного напряжения, пониженного напряжения, высоковольтных импульсов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальное напряжение 220В
- Максимальный ток 16А
- Максимальная мощность 3500Вт
- Нижняя граница отсечки 140В-180В
- Верхняя граница отсечки 230В-280В
- Время задержки 5/210 секунд
- Время срабатывания защиты менее 0,3 сек.
- Степень пылевлагозащиты IP20
- Контакт заземления и защитные шторки
- Материал корпуса: негорючий пластик
- Рабочая температура окружающей среды -10 +40°C
- Габаритные размеры: 101x56x72 мм



ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Реле напряжения измеряет действующее значение сетевого напряжения и сравнивает его с эталонными предельными значениями.

Когда входное напряжение в рамках допустимых значений, реле подает питание на нагрузку.


Если входное напряжение превышает верхний/нижний порог, реле отключает нагрузку от сети. Верхний/нижний порог устанавливается вручную с помощью кнопок на боковой стороне устройства. При возврате напряжения в допустимые пределы реле автоматически подключает нагрузку. Нагрузка подключается через регулируемое время задержки, чтобы избежать ложного (кратковременного) возврата напряжения сети в заданный диапазон.

ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ РЕЛЕ

1. Включить реле в электрическую сеть. После того, как загрузится устройство (5 секунд), дисплей отобразит:

- если напряжение не выходит за установленные ранее рамки, тогда по истечении времени задержки реле подключит нагрузку и выведет на дисплей значение напряжения сети.
- если напряжение выходит за установленные ранее рамки, тогда дисплей покажет:
«Нip» если напряжение выше установленного ранее значения
«Lop» если напряжение ниже установленного ранее значения

2. Для установки параметров работы реле:

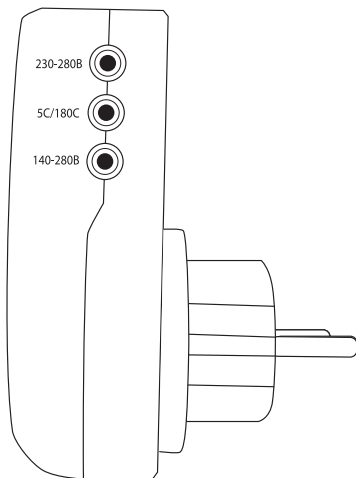

- Для установки верхней границы напряжения, нажмите верхнюю кнопку на боковой части устройства и выберите необходимое значение в диапазоне 230-280В.

- Для установки нижней границы напряжения, нажмите нижнюю кнопку на боковой части устройства и выберите необходимое значение в диапазоне 140-180В.

- Для установки времени задержки включения 5 сек. или 210сек., последовательно нажмите на среднюю кнопку на боковой части устройства.

- При долгом нажатии средней кнопки на боковой части устройства, дисплей отобразит оставшийся срок гарантии в днях.

ПОРЯДОК РАБОТЫ РЕЛЕ

Реле может находиться в следующих состояниях:

- Нормальная работа. На дисплее отображается напряжение сети; нагрузка подключена к сети.
- Режим защиты. «Нip» если напряжение выше установленного ранее значения. «Lop» если напряжение ниже установленного ранее значения.
- Режим задержки. Дисплей показывает время, оставшееся до перехода в нормальное состояние.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Хранение и перевозка в соответствии с инструкциями, указанными на упаковке товара. При перевозке не бросать и не подвергать воздействию влаги. При утилизации, следует опустить в специальную урну, предназначенную для изделий из пластика.